



Installatie in 5 stappen




Stap 1

- Draai de borgmoer open (tegen de klok in)



Stap 2

- Zet de eind paal in de grond

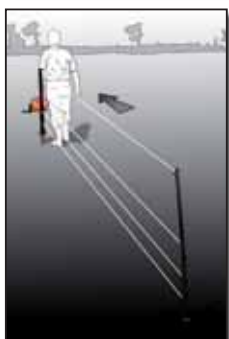


Stap 3

- Rol de draden af



Stap 4

- Plaats de palen naar eigen inzicht

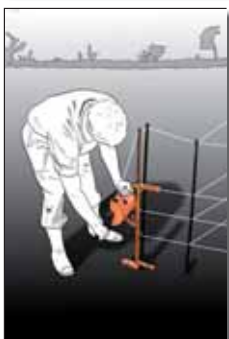

Stap 5

- Span de draden en blokkeer de haspel door de borgmoer weer vast te draaien

SmartFence T4100

TurboLine



SmartFence hét alternatief voor netten! Een revolutionair ontwerp waarbij palen, haspels en draden gecombineerd zijn tot 1 product. Zeer snel en eenvoudig te plaatsen én af te breken. Makkelijk draagbaar en opbergbaar. Een snelle afrastering met een lengte van 100m (4 draden en 10 palen).

NIEUW!
-
Innovatie
2010

Scheerlijnen om een hoek te maken.

Nylon palen.

Haspels met frictiekoppeling om alle draden te kunnen spannen.

Turbodraad bovenin voor optimale geleiding.



Extra draadhouder voor aanpassen onderste draad.



700007 SmartFence T4100

1

€ 199,00